



## Outils nécessaires :


			
Ciseaux	Raclette	Acétone ou alcool isopropylique	Chiffon microfibre



## Précautions :

- ⇒ L'état de surface de la piscine au niveau de la zone à installer le jonc ISI-LINE Rénov doit être propre et sec
- ⇒ La température de pose doit être au minimum de 16 °C
- ⇒ Ne pas mettre son doigt sur l'adhésif une fois la protection de l'adhésif enlevée
- ⇒ Le produit ISI-LINE Rénov ne peut pas être décollé puis recollé
- ⇒ Respectez les recommandations du fabricant du revêtement de votre piscine de ou de votre coque polyester
- ⇒ La tenue optimale de l'adhésif est obtenue 72h après le collage. Il est nécessaire de ne pas appliquer de contraintes sur le jonc ISI-LINE Rénov avant ce délai.

## Étape 1 :

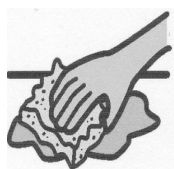

Nettoyer la surface de collage du jonc ISI-LINE Rénov sur toute la périphérie du bassin.

## Étape 2 :




Dégraisser la surface de collage du jonc ISI-LINE Rénov sur toute la périphérie du bassin avec une chiffon microfibre et de l'acétone ou de l'alcool isopropylique.

Ne pas utiliser de produits gras tels que le white spirit.

Ne pas utiliser d'acétone sur un liner ou un PVC armé.

## Étape 4 :

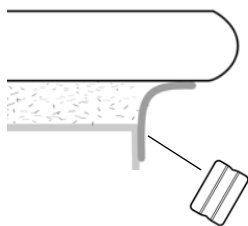

Retirer progressivement la protection de l'adhésif et commencer à coller le jonc ISI-LINE Rénov sur son support de façon à ce qu'il vienne épouser le dessous de la margelle.

Utiliser une raclette pour presser fermement le jonc au niveau de l'adhésif contre le support.

Attention lors de l'alignement du produit lors de son collage. Il ne peut pas être repositionné.